



Содержание

Смарт-ключ	1	Система помощи при парковке	12
Бесключевой доступ	1	Регулировка кресла-Водительское кресло	13
Запуск и остановка двигателя	3	Регулировка кресла-Кресло переднего пассажира	14
Режим вождения	4	Регулировка рулевого колеса	15
Настройки приборной панели	7	Наружное зеркало заднего вида	16
Индикаторы на приборной панели	8	Люк в крыше автомобиля	17
Кнопки с левой стороны рулевого колеса (Тип I)	9	Переключатель освещения	18
Кнопки с левой стороны рулевого колеса (Тип II)	10	Стеклоочистители и стеклоомыватели	19
Кнопки с правой стороны рулевого колеса	11	Кондиционирование воздуха	20
		Ремни безопасности	21

Примечание: иллюстрации в данном Руководстве приведены в качестве примера и предназначены только для справки.

Уважаемые владельцы!

Благодарим Вас за приобретение продуктов марки «Geely». Перед использованием автомобиля внимательно изучите настоящее Руководство. Управление автомобилем осуществляйте в строгом соответствии с изложенными инструкциями. Эта информация позволит Вам узнать, как безопасно и правильно управлять автомобилем и обеспечить максимальный комфорт при вождении.


Модель «Geely TUGELLA» оснащена современными системами и устройствами и обеспечивает великолепные впечатления от вождения, высокий уровень безопасности, комфорта и отличные динамические характеристики.

В настоящем Руководстве приводится описание основных функций данной модели, которое поможет быстро ознакомиться с принципами управления автомобилем. В целях безопасности внимательно изучите данное Руководство.

В Руководстве приводится информация, относящаяся к управлению разными системами автомобиля. Если Ваш автомобиль не оборудован всеми функциями, ознакомьтесь с информацией, которая относится к комплектации именно Вашего автомобиля.

Данное Руководство содержит информацию, актуальную на момент его опубликования. Компания «ДЖИЛИ-МОТОРС» в одностороннем порядке оставляет за собой право на внесение изменений в изложенные в нём сведения. Наша стратегия заключается в постоянном улучшении наших продуктов, поэтому мы оставляем за собой право изменять данный продукт без дополнительных уведомлений после опубликования настоящего Руководства.

Желаем Вам удачи и счастливого пути!

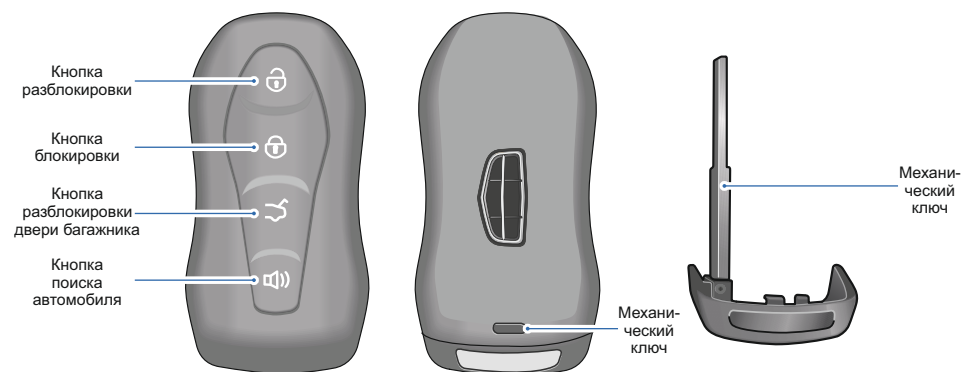

Кнопка блокировки

Нажмите и отпустите эту кнопку, чтобы заблокировать автомобиль, звуковой сигнал прозвучит один раз, а сигналы поворота мигнут один раз. Если в настройках мультимедиа настроена функция автоматического подъема окон, то окна и люк закроются автоматически; нажмите и удерживайте эту кнопку, окна и люк закроются.

Кнопка разблокировки

Нажмите и отпустите эту кнопку, чтобы разблокировать автомобиль, сигналы поворота мигнут дважды.

Нажмите и удерживайте эту кнопку, окна и люк откроются.

Кнопка разблокировки двери багажника

Нажмите и отпустите эту кнопку, дверь багажника будет разблокирована;

Нажмите и удерживайте эту кнопку, дверь багажника откроется или закроется.

Механический ключ


Нажмите кнопку, чтобы извлечь механический ключ.

Кнопка поиска автомобиля

Когда смарт-ключ находится в пределах эффективного диапазона автомобиля, дважды нажмите и отпустите кнопку поиска автомобиля, и звуковой сигнал прозвучит три раза, сигналы поворота моргнут три раза, а индикатор положения будет гореть в течение 25 секунд.

Предупреждение

Не держите смарт-ключ и механический ключ на одной связке, так как радиоэлектронные помехи, создаваемые встроенным микрочипом, могут нарушить работу противоугонной системы или системы бесключевого доступа. Запустить двигатель в этом случае будет невозможно.

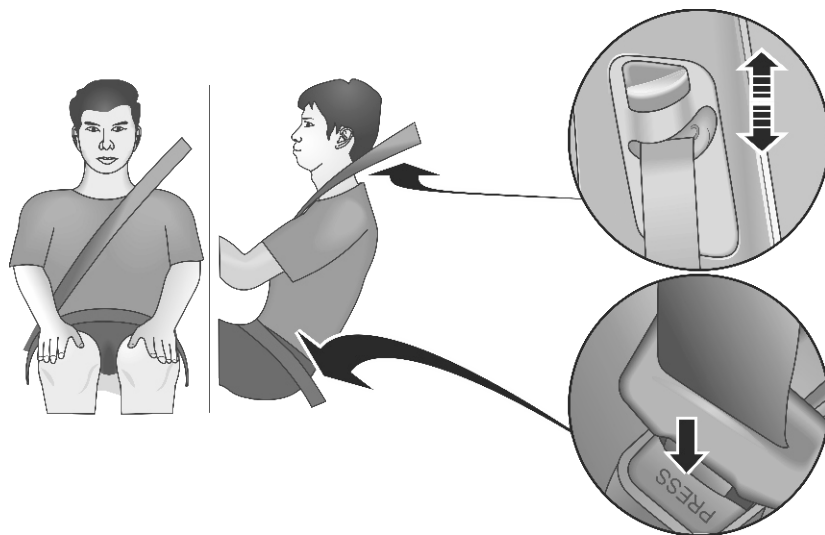

Использование ремня безопасности

Плечевой ремень должен плотно обхватывать ваши плечи и грудь, а поясной ремень должен находиться как можно ниже и плотно прилегать к вашим бедрам. Вставьте пряжку ремня безопасности в защелку до тех пор, пока не услышите щелчок, затем потяните ремень безопасности и убедитесь, что он плотно зафиксирован.

Поза


Всегда сидите прямо и ставьте ноги на пол. Спинка сиденья должна быть максимально прямой и плотно прилегать к вашей спине.

Регулировка высоты плечевого ремня

Плечевой ремень можно регулировать вверх и вниз до соответствующего положения, отпуская кнопку на регуляторе высоты. После установки ремня в правильное положение попробуйте переместить регулятор вниз, не нажимая на кнопку, чтобы определить, прочно ли зафиксирован ремень.

Примечание

Убедитесь, что вы и другие пассажиры вашего автомобиля пристегнуты ремнями безопасности во время движения. Для получения информации об устройствах защиты детей и другой информации, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя.

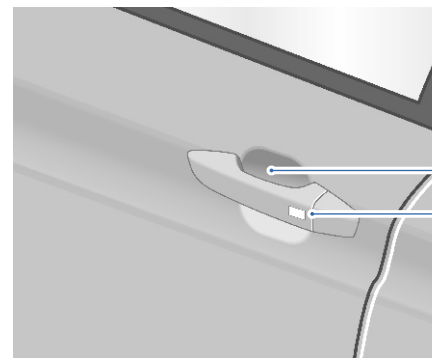

Зона сенсора разблокировки

Зона сенсора блокировки

Зона сенсора разблокировки

Если у вас при себе есть легальный смарт-ключ и вы прикоснетесь непосредственно к области датчика разблокировки дверной ручки, то автомобиль будет автоматически разблокирован.

Зона сенсора блокировки

После выключения кнопки запуска закройте капот, двери и багажник и мягко коснитесь области датчика блокировки на ручке передней двери, после чего двери и крышка топливного бака автомобиля будут заблокированы.


Открытие двери багажника


Когда автомобиль припаркован, если пользователь нажимает внешнюю клавишу двери багажника в течение 30 секунд после отпирания дверей или после нажатия клавиши отпирания двери багажника на смарт-ключе, дверь багажника откроется автоматически.

Вы также можете открыть дверь багажника, включив функцию "автоотпирания рядом с дверью". Когда двери заперты, возьмите смарт-ключ и подойдите к двери багажника и нажимайте внешнюю клавишу двери багажника, он откроется автоматически.

Предупреждение

Не позволяйте детям забираются в багажное отделение! Ребенок, запертый в багажном отделении, не сможет выбраться из него самостоятельно и может задохнуться или получить тепловой удар

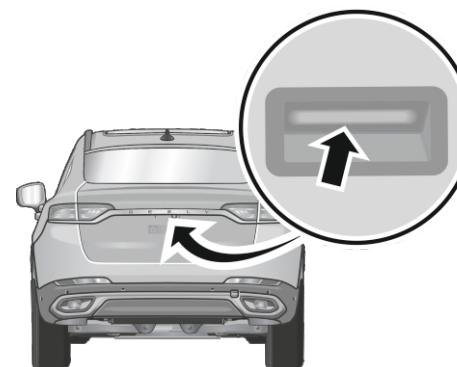

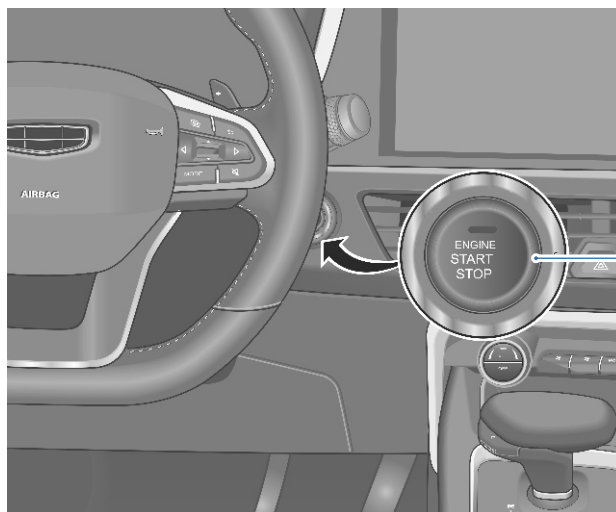


Кнопка запуска и остановки


Запуск автомобиля

Убедитесь, что автомобиль неподвижен, а смарт-ключ находится внутри и обнаружен.

- Без нажатия на педаль тормоза
При нажатии кнопки старт/стоп произойдет переключение режимов в следующей последовательности: OFF-ACC-ON-OFF.
- При нажатии педали тормоза
Когда двигатель выключен, нажмите на педаль тормоза и кнопку Start/stop, чтобы запустить двигатель.

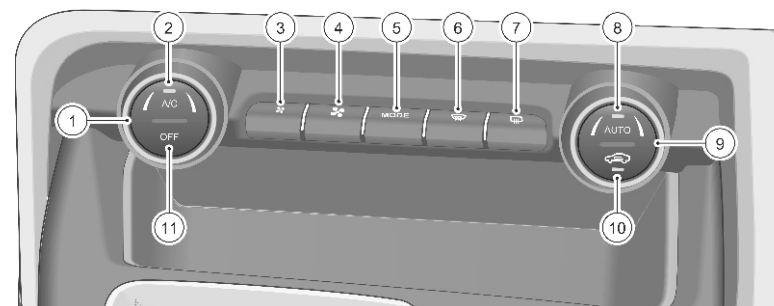

1. Кнопка регулировки температуры со стороны водителя.
2. Кнопка кондиционера.
3. Низкий поток воздуха.
4. Сильный поток воздуха.
5. Клавиша Mode.
6. Кнопка оттаивания и отпотевания лобового стекла.
7. Кнопка оттаивания заднего стекла/внешних зеркал заднего вида.
8. Кнопка AUTO.
9. Кнопка регулировки температуры со стороны переднего пассажира.
10. Переключатель внутренней/внешней циркуляции.
11. Кнопка OFF.

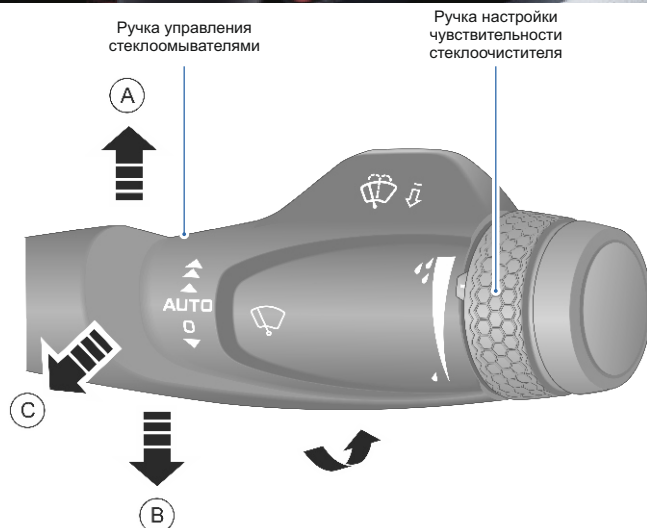

Однократное включение переднего стеклоочистителя

Поверните ручку в направлении В и отпустите, ручка автоматически вернется в позицию О, и передние стеклоочистители выполнят однократную очистку ветрового стекла.

Передние стеклоочистители выключены
Когда ручка находится в позиции О, передние стеклоочистители будут выключены.

Передние стеклоочистители в позиции AUTO

Поверните ручку в направлении А в позицию AUTO, передние стеклоочистители начнут работу в автоматическом режиме.

Работа стеклоочистителей на низкой скорости

Поверните ручку на две позиции в направлении А, передние стеклоочистители начнут работу на низкой скорости.

Работа стеклоочистителей на высокой скорости

Поверните ручку на три позиции в направлении А, передние дворники начнут работу на высокой скорости.

Режим обслуживания передних стеклоочистителей

В течение 10 секунд после того, как кнопка включения зажигания была переключена из положения ON в положение OFF, включите

на 2 секунды переключатель стеклоочистителя для включения режима обслуживания, данный цикл может быть повторён только 1 раз.

Омывание лобового стекла


Переведите ручку в направлении С, передний стеклоомыватель распылит моющую жидкость, одновременно начнут работать стеклоочистители. После того, как вы отпустите ручку, стеклоомыватель прекратит распыление моющей жидкости, а стеклоочистители продолжат протирку в течение трех циклов перед выключением.

Подогрев передних форсунок*

Когда температура внешней окружающей среды достаточно низкая, при включенном зажигании (кнопка в позиции ON) функция подогрева форсунок может быть включена с помощью переключателя подогрева передних форсунок на экране мультимедиа. После определённого времени подогрева функция отключится автоматически. Функция также может быть отключена при помощи переключателя подогрева передних форсунок.

Ручка настройки чувствительности автоматических стеклоочистителей

Когда ручка управления стеклоочистителями находится в позиции AUTO, чувствительность дождевого сенсора может быть настроена при помощи поворота ручки настройки чувствительности автоматических стеклоочистителей.

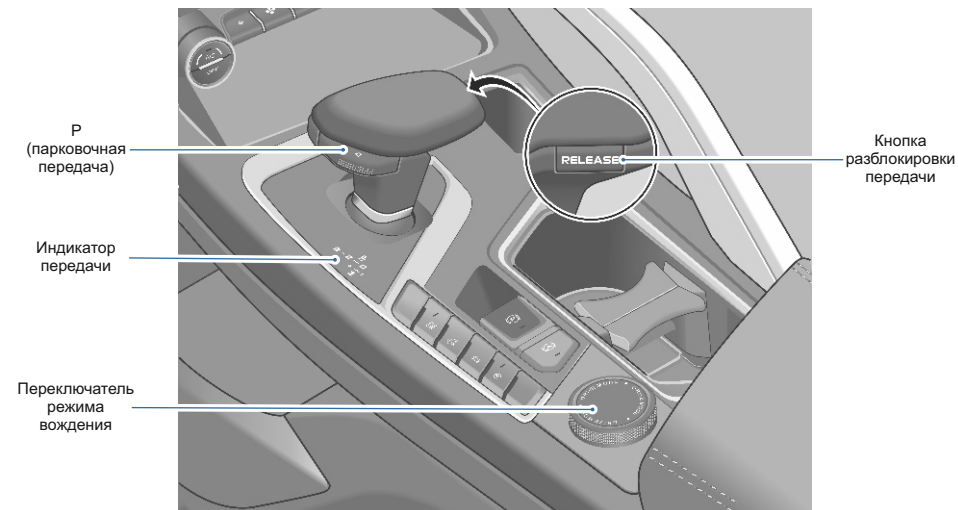

Р (парковочная передача)

Ведущие колеса заблокировано механически.

Р (передача заднего хода)

Передача, на которой автомобиль может двигаться задним ходом.

Н (нейтральная передача)

Передача, на которой автомобиль не может двигаться.

Д (передача переднего хода)

Передача для движения вперед (автоматическое переключение передач). Мягко нажмите на педаль акселератора, и система автоматической коробки передач выберет наиболее подходящую передачу в соответствии с условиями эксплуатации.

М (ручной режим)

+: Переключить передачу вверх в ручном режиме

-: Переключить передачу вниз в ручном режиме

Переключатель режима вождения

Поверните этот переключатель, чтобы войти в интерфейс выбора режима вождения. Продолжайте поворачивать переключатель, чтобы предварительно выбрать режим вождения. После предварительного выбора режима вождения нажмите на переключатель, чтобы сменить режим вождения.

Кнопка разблокировки передач


Переключение из положения Р или включение положения R:

Нажмите на педаль тормоза, нажмите и удерживайте кнопку разблокировки.

Установите рычаг переключения передач в нужное положение. Нет необходимости нажимать кнопку разблокировки передач, если вы собираетесь переключиться на другие передачи.

Предупреждение

Передача заднего хода (R) может быть включена только тогда, когда транспортное средство неподвижно и двигатель работает на холостом ходу, в противном случае коробка передач будет повреждена.

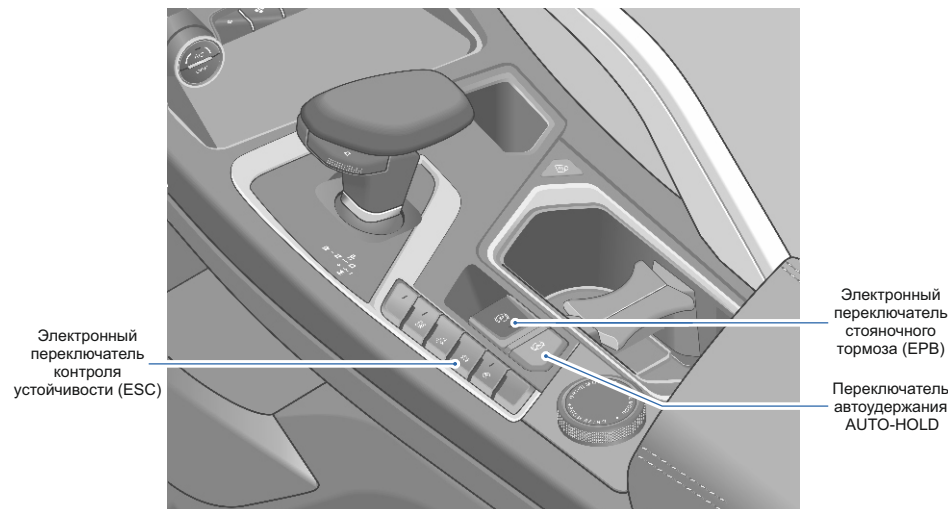

Электронный переключатель стояночного тормоза (EPB)


- Ручное включение
- Установите пусковой выключатель в положение ON и потяните переключатель EPB вверх, когда автомобиль неподвижен.
- Ручное отключение
- Установите пусковой переключатель в положение ON, нажмите педаль тормоза и нажмите переключатель EPB.
- Автоматическое отключение
- Запустите автомобиль, пристегните ремень безопасности и осторожно нажмите на педаль акселератора с поднятым переключателем EPB и электронным рычагом переключения передач в положении движения вперед.

Переключатель автоудержания AUTO-HOLD

Запустите двигатель, закройте дверь водителя, пристегните ремень безопасности и нажмите кнопку автоудержания, и функция автоудержания будет включена. Если вы снова нажмете кнопку автоудержания, функция автоудержания будет отключена. Отстегните ремень безопасности и откройте дверь водителя или остановите двигатель, после чего функция автоудержания будет автоматически отключена.

Электронный переключатель контроля устойчивости (ESC)

Нажмите этот переключатель, и функция ESC будет отключена (индикатор переключателя погаснет, а индикатор ESC OFF на комбинации приборов загорится). Нажмите этот переключатель еще раз, и функция ESC будет включена.

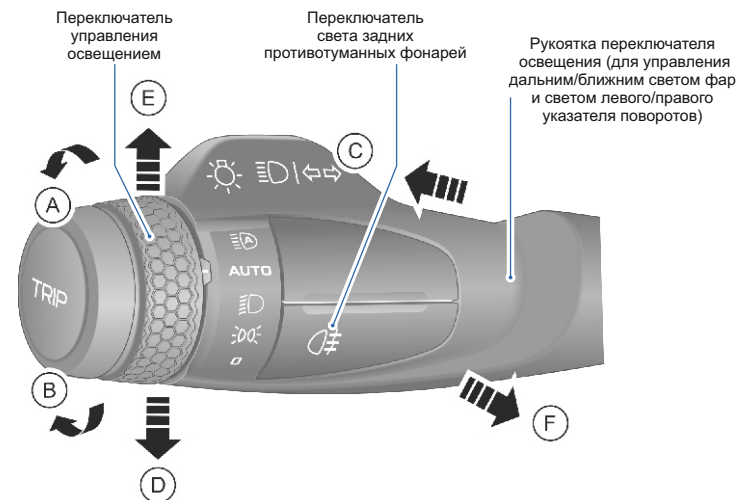

Переключатель освещения

Габаритный фонарь: Вращайте переключатель до тех пор, пока отметка – не будет указывать на $\Rightarrow \Leftarrow$. Включится габаритный фонарь, освещение номерного знака, фоновое освещение салона, окружающее освещение и свет задних фонарей.

Автоматический режим включения освещения: Вращайте переключатель в направлении A до тех пор, пока отметка – не укажет на AUTO.

Ближний свет: Поворачивайте переключатель в направлении B пока отметка – не укажет на $\Rightarrow \Leftarrow$.

Переключение между дальним и ближним светом: При условии того, что включен ближний свет, передвигайте рукоятку переключателя в направлении C до крайнего положения, затем включится дальний свет. Потяните рукоятку переключателя обратно в направлении рулевого колеса для обратного переключения в режим ближнего света.

Мигающий сигнал дальнего света: передвигайте рукоятку переключателя до крайнего положения в направлении F, дальний свет будет мигать. Когда вы отпускаете рукоятку переключателя, дальний свет автоматически отключится; повторите операцию и дальний свет будет мигать снова.

Указатели поворотов: передвигайте рукоятку переключателя в направлении D или E до тех пор, пока она не пройдет точку давления.

Переключатель света задних противотуманных фонарей: При условии того, что включен ближний свет, нажмите на переключатель света задних противотуманных фонарей, включатся задние противотуманные фары; Дневные ходовые огни: после завода автомобиля с отключенным ближним светом, включатся «Дневные ходовые огни». «Дневные ходовые огни» отключатся в одном из следующих случаях:

- Автомобиль не заведен;
- Включен ближний свет.

Включение функции задержки выключения света фар

Если при деактивированной противоугонной системе автомобиля в течение 10 минут после выключения зажигания потянуть рычаг управления освещением в положение сигнализации дальним светом фар и в первый раз открыть водительскую дверь, будет активирована функция задержки выключения фар и включится ближний.

Тип 1



Тип 2



Открытие/закрытие люка в крыше

Сдвиньте переключатель люка назад во второе положение и затем отпустите переключатель, стекло люка в крыше автоматически сдвинется в полностью открытое положение. Сдвиньте переключатель люка во второе положение и удерживайте его, тогда стекло люка будет двигаться толчками для открытия. Сдвиньте переключатель люка в крайнее положение, затем отпустите его, стекло люка в крыше автоматически сдвинется в полностью закрытое положение. Сдвиньте переключатель люка в крайнее положение и удерживайте его, стекло люк будет двигаться толчками для закрытия. Если владелец автомобиля покидает его в дождливых условиях, люк и окно с электрическим стеклоподъемником закроются автоматически.

Включение/отключение функции наклона


Сдвиньте переключатель люка назад в первое положение и затем отпустите переключатель, стекло люка в крыше автоматически будет двигаться до полного наклона; сдвиньте переключатель люка назад в первое положение и затем удерживайте его, стекло люка будет наклоняться. Если стекло люка находится в положении открытия наклона, выполните операции по закрытию люка, и стекло люка будет полностью закрыто.

Открытие/закрытие солнцезащитной шторки

Сдвиньте переключатель солнцезащитной шторки в крайнее положение, затем отпустите его, солнцезащитная шторка автоматически сдвинется в полностью открытое положение; Сдвиньте переключатель солнцезащитной шторки в крайнее положение и удерживайте его, солнцезащитная шторка будет двигаться толчками для открытия. Сдвиньте переключатель солнцезащитной шторки вперед в крайнее положение, затем отпустите его, солнцезащитная шторка будет двигаться толчками до полного закрытия; Сдвиньте переключатель солнцезащитной шторки вперед в крайнее положение, затем удерживайте его, солнцезащитная шторка будет двигаться толчками для закрытия.

Переключатель управления спуском с холма (HDC)

Кнопка Start-stop

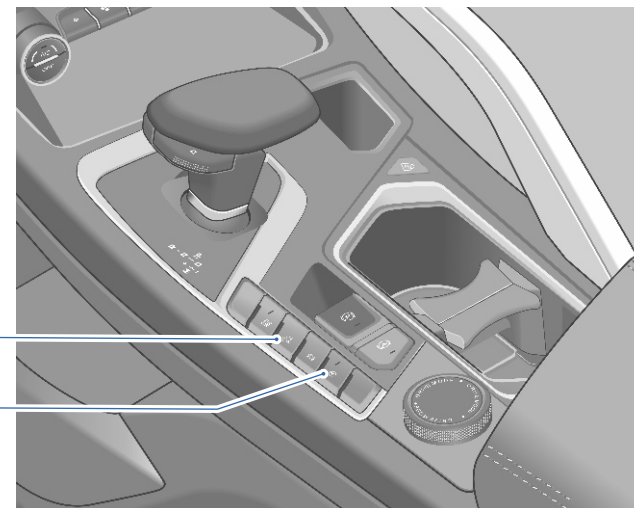

Работа HDC

Когда автомобиль движется под уклон со скоростью менее 35 км/ч, нажмите переключатель HDC на блоке переключателей консоли, загорится индикатор HDC на приборной панели, и тормоз будет автоматически применен без вмешательства водителя, чтобы ограничить скорость автомобиля и помочь водителю управлять автомобилем при движении под уклон.

Предупреждение

Эффективная работа будет достигнута, если нажимать переключатель HDC только тогда, когда скорость автомобиля составляет менее 35 км/ч.

Кнопка Start-stop*

Функция start-stop запоминает состояние включения/выключения предыдущей функции при запуске автомобиля. После запуска автомобиля нажмите этот переключатель, функция start-stop будет включена или отключена.

Настройки приборной панели



Панель инструментов

Нажмите и отпустите кнопку переключения режимов , активируется функция сброса настроек рулевого колеса. В данный момент Вы можете управлять панелью инструментов при помощи кнопок Влево , Вправо , клавиши выбора, кнопки Назад , которые находятся на рулевом колесе.


Примечание

За более подробной информацией о настройках панели инструментов обратитесь к Инструкции пользователя.

Индикатор неисправности системы полного привода	
Индикатор неисправности тормозной системы	
Предупреждение о стояночном тормозе	 

Индикатор габаритных огней	
Индикатор дальнего света	
Индикатор задних противотуманных огней	

Наружное зеркало заднего вида

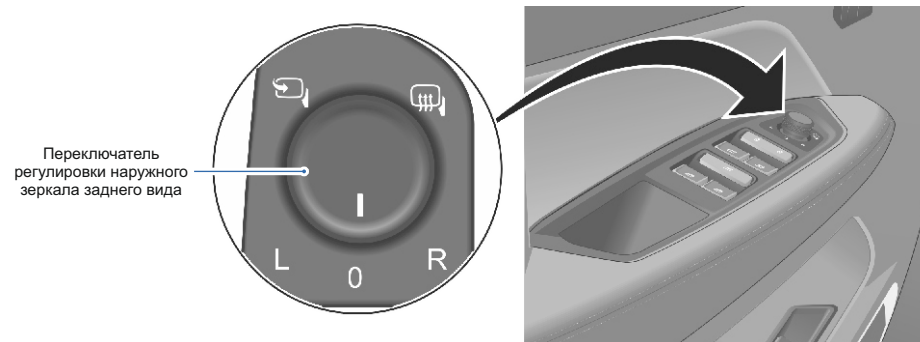


Регулировка наружного зеркала заднего вида

1. Когда пусковой переключатель установлен в положение ACC или ON, поворачивайте переключатель регулировки наружного зеркала заднего вида до точек отметок на переключателе L (левое) or R (правое), что соответственно означает левое или правое наружное зеркало заднего вида.

2. Угол стекла наружного зеркала заднего вида может быть отрегулирован поворотом переключателя влево или вправо, а также вверх или вниз. 3. После проведения регулировки, поверните переключатель в начальное положение (0).


Складывание зеркала заднего вида электроприводом

При вращении переключателя регулировки в направлении , левое и правое наружное зеркало заднего вида будут складываться; при вращении переключателя в других направлениях зеркала будут раскладываться.

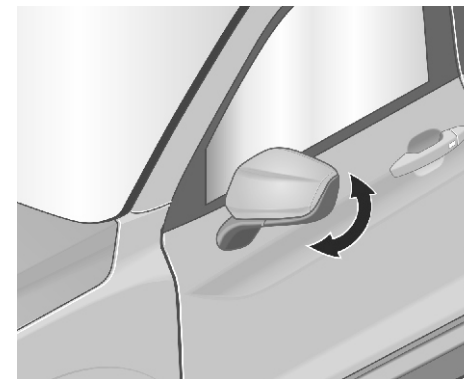

Оттаивание наружного зеркала заднего вида посредством нагрева

После запуска двигателя нажмите кнопку  на панели управления установкой кондиционирования воздуха или поверните переключатель регулировки наружного зеркала заднего вида в нужное направление, после этого будет включен оттаиватель (обогреватель) наружного зеркала заднего вида. Оттаиватель (обогреватель) автоматически выключится после 20 минут работы.

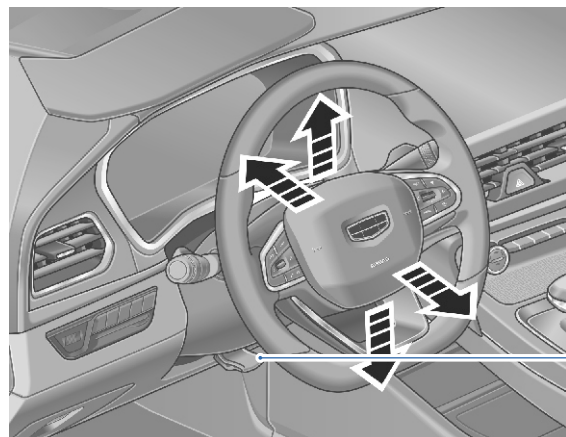

Рычаг блокировки рулевого колеса

Этапы регулировки

1. Выберите соответствующую позицию движения.
2. Поверните руль в положение движения прямо вперед, т.е. верните руль в положение выравнивания.
3. Полностью отпустите рычаг блокировки рулевого колеса.
4. Отрегулируйте руль вверх и вниз, назад и вперед в подходящее положение.
5. Потяните до упора рычаг блокировки руля, чтобы зафиксировать руль в новом положении.


Предупреждение

Не регулируйте рулевое колесо во время движения автомобиля, иначе автомобиль может выйти из-под контроля и повлечь за собой опасность. После регулировки положения рулевого колеса, проверьте зафиксировано ли рулевое колесо должным образом.

Индикатор неисправности EPB	
Индикатор указателя левого поворота	
Индикатор указателя правого поворота	
Индикатор неисправности зарядки аккумулятора	
Индикатор неисправности подушек безопасности	
Индикатор ошибки работы двигателя	
Индикатор неисправности системы управления двигателем	SVS
Индикатор повышенной температуры охлаждающей жидкости	
Индикатор низкого уровня топлива	
Индикатор неисправности трансмиссии	
Индикатор низкого давления масла	
Индикатор режима адаптивного круиз-контроля ACC*	
Индикатор неисправности адаптивного круиз-контроля ACC*	
Индикатор интеллектуального круиз-контроля ICC*	
Индикатор режима AutoHold	AUTO HOLD

Индикатор дневных ходовых огней	
Индикатор предупреждение непристёгнутого ремня безопасности передних сидений	
Индикатор автоматического переключения между дальним и ближним светом фар *	
Индикатор системы контроля давления в шинах (TPMS)	
Индикатор неисправности системы EBD	EBD
Индикатор неисправности системы электронного контроля устойчивости (ESC)	
Система ESC отключена	OFF
Индикатор круиз-контроля	
Индикатор неисправности электроусилителя руля	EPS
Индикатор системы автоматического экстренного торможения	
Индикатор системы удержания полосы движения (LKA) *	
Индикатор неисправности системы ABS	
Индикатор движения холостым ходом на высокой скорости	
Индикатор системы управляемого спуска HDC	
Индикатор неисправности освещения	

Кнопки с левой стороны рулевого колеса (Тип I)

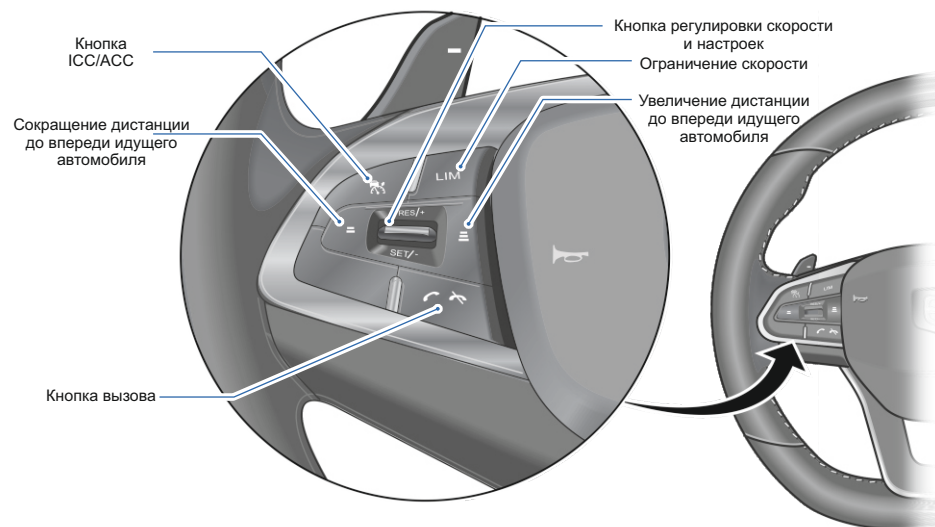

Кнопка ICC/ACC

Нажимая и отпуская данную кнопку, Вы можете открывать, закрывать и выходить из систем ICC/ACC (интеллектуального и адаптивного круиз-контроля). Вы можете выйти из системы нажимая и удерживая данную кнопку.

Кнопка регулировки скорости и настроек

Прокручивая данный переключатель, Вы можете регулировать и устанавливать скорость круиз-контроля и максимальную скорость при ограничении скорости.

Увеличение дистанции до впереди идущего автомобиля

Нажмите и отпустите данную кнопку - дистанция до впереди идущего автомобиля увеличится

Сокращение дистанции до впереди идущего автомобиля

Нажмите и отпустите данную кнопку - дистанция до впереди идущего автомобиля сократится.

Кнопка вызова


Нажмите на данную кнопку, чтобы ответить на звонок или завершить вызов по телефону, подключенному через Bluetooth.

Чтобы отклонить вызов, нажмите и удерживайте данную кнопку.

Кнопка ограничения скорости

Установка ограничения скорости выполняется путем нажатия и отпускания данной кнопки.

Регулировка кресла - кресло переднего пассажира

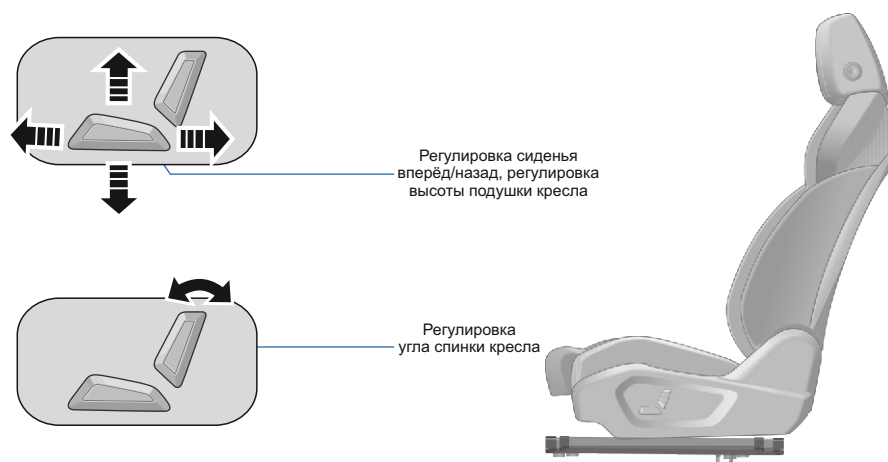


Регулировка сиденья вперёд/назад, регулировка высоты подушки кресла

1. Потяните переключатель в направлении стрелок влево или вправо, чтобы отрегулировать положение кресла вперёд/назад.

2. Потяните переключатель вверх/вниз в направлении стрелок, чтобы отрегулировать высоту подушки сиденья.

Регулировка угла спинки кресла

Потяните верхнюю часть переключателя в направлении стрелки, чтобы отрегулировать наклон спинки сиденья.

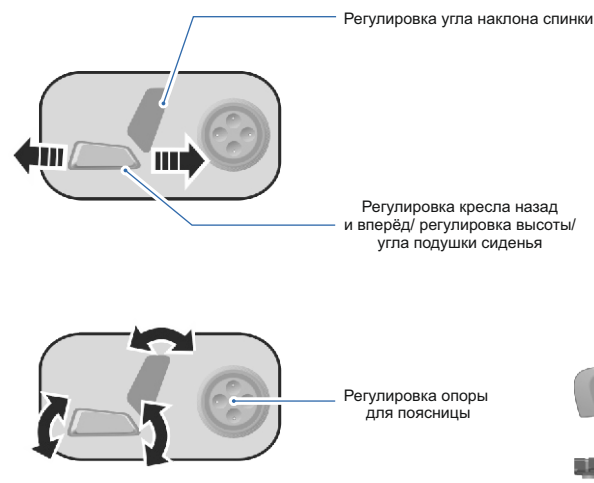

Регулировка кресла назад и вперёд/ регулировка высоты/ угла подушки сиденья


1. Потяните переключатель в направлении стрелок влево и вправо – кресло будет перемещаться вперёд или назад.
2. Потяните переключатель с задней стороны в направлении стрелок – высота подушки кресла увеличится или уменьшится.
3. Потяните переключатель с передней стороны в направлении стрелок – угол расположения подушки сиденья увеличится или уменьшится.

Регулировка угла наклона спинки

Нажимайте на верхнюю часть переключателя в направлении стрелок, чтобы отрегулировать наклон спинки кресла.

Регулировка опоры для поясницы*

1. Нажмите на переднюю или заднюю часть переключателя, чтобы опора для поясницы появилась или скрылась;
2. Нажмите на верхнюю или нижнюю часть переключателя, чтобы поднять или опустить опору для поясницы.

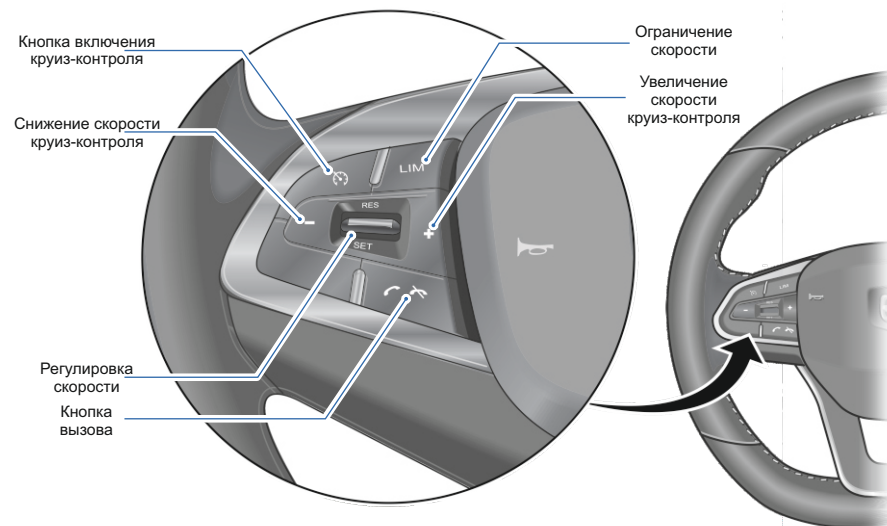

Кнопка включения круиз-контроля

Нажимая данную кнопку, Вы сможете включить/ выключить/ выйти из системы круиз-контроля. Нажимая и отпуская данную кнопку, Вы можете выйти из системы круиз-контроля.

Переключатель регулировки скорости

Вы можете установить скорость круиз-контроля, прокручивая данный переключатель.

Кнопка вызова

Нажмите на данную кнопку, чтобы ответить на звонок или завершить вызов по телефону, подключенному через Bluetooth. Чтобы отклонить вызов, нажмите и удерживайте данную кнопку.

Кнопка ограничения скорости

Установка ограничения скорости выполняется путем нажатия и отпускания данной кнопки.


Кнопка увеличения скорости круиз-контроля

Скорость круиз-контроля может быть увеличена путём нажатия на данную кнопку.

Кнопка снижения скорости круиз-контроля

Нажимайте на данную кнопку, чтобы снизить скорость круиз-контроля.

Кнопки с правой стороны рулевого колеса

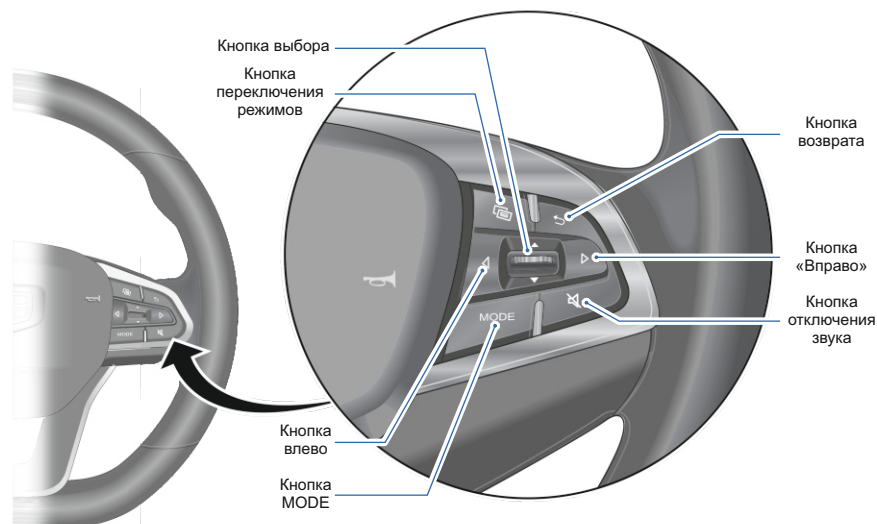

Кнопка переключения режимов

Нажатием данной кнопки выполняется переключение между управлением мультимедиа и меню комбинации приборов посредством кнопок на рулевом колесе.

Кнопка возврата

Нажмите на данную кнопку, чтобы вернуться в предыдущий раздел меню.

Кнопка выбора

Нажатием данной кнопки Вы можете выбрать или исполнить выделенный пункт или отобразить информацию об аварийном сигнале. Прокручивая данный переключатель, Вы можете настроить громкость или выбрать предыдущую или следующую опцию.

Кнопка «Вправо»

Нажмите и отпустите данную кнопку, чтобы переместиться в раздел главного меню справа или включить следующую музыкальную композицию/ канал.

Кнопка «Влево»

Нажмите и отпустите данную кнопку, чтобы переместиться в раздел главного меню слева или включить предыдущую музыкальную композицию/ канал.

Кнопка отключения звука

Нажмите и отпустите эту кнопку, чтобы включить режим «Без звука».


Кнопка MODE

Нажмите и отпустите эту кнопку, чтобы переключиться к музыке мультимедиа.

Система помощи при парковке



Кнопка системы помощи при парковке

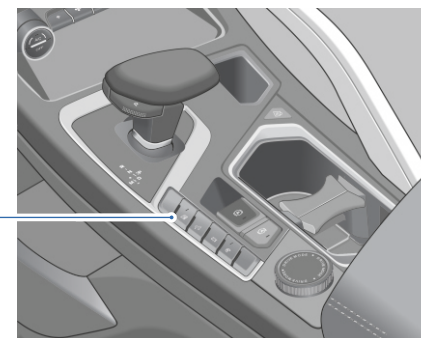

Система панорамного изображения


Включение системы помощи при парковке

Система помощи при парковке при работающем двигателе выключена по умолчанию.

При включении передачи R или кнопки системы помощи при парковке, загорится индикатор, что говорит о том, что система включена.

Отключение системы помощи при парковке

При переключении передачи R на другую или отключении кнопки системы помощи при парковке система помощи при парковке деактивируется, индикатор потухает.

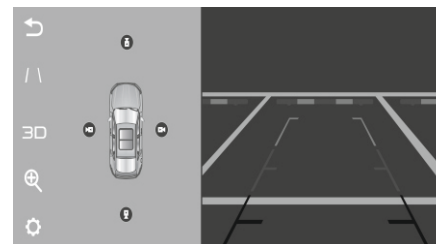

Интерфейс системы панорамного изображения

Когда электронный рычаг переключения передач находится в положении (R), Вы можете напрямую перейти в интерфейс панорамного изображения.

Предупреждение

Скорость, при которой работает система панорамного изображения: 0-30 km/h.